GT-B7722

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το κινητό τηλέφωνο της Samsung. Το τηλέφωνο αυτό θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας.

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιπροσωπεύει το "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού).

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Το Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.
- Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi logo είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.

CE 0168 !

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 7

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας 7

Φόρτιση της μπαταρίας 9

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) ... 11

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό) 12

Πρώτα βήματα 13

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας 13

Γνωρίστε το τηλέφωνό σας 14

Χρήση της οθόνης αφής 17

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων 18

Πρόσβαση σε μενού 18

Χρήση widget 19

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 20

Διαχείριση της κάρτας SIM ή USIM 25

Εισαγωγή κειμένου 25

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας 27

Επικοινωνία 28

Κλήσεις 28

Αρχεία καταγραφής 32

Μηνύματα 33

IM 39

Ψυχαγωγία 40
Κάμερα 40
MP3 player 43
Εύρεση μουσικής 45
Ραδιόφωνο FM 45
Παιχνίδια και άλλα 47

Προσωπικά στοιχεία 48
Επαφές 48
Ημερολόγιο 50
Εργασία 51
Σημείωση 51
Εγγραφή φωνής 52

Web 53
Internet 53
Εφαρμογή ανάγνωσης RSS 54
Λήψεις 55
Google 56
Συγχρονισμός 56
ActiveSync 57
Communities 58
Facebook 59
MySpace 60

Δυνατότητα σύνδεσης 61
Bluetooth 61
Wi-Fi 63
Συνδέσεις υπολογιστή 64

Εργαλεία 66
Ειδοποιήση 66
Αριθμομηχανή 66
Μετατροπέας 66
Λεξικό 67
Επεξεργασία εικόνας 67
Τα αρχεία μου 69
Χρονόμετρο 70
Αντίστροφη μέτρηση 70
Επεξεργασία βίντεο 71
Παγκόσμιο ρολόι 73

Ρυθμίσεις 75
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 75
Προφίλ τηλεφώνου 75
Οθόνη και φωτισμός 75
Ημερ/νία & ώρα 75
Ρυθμίσεις τηλεφώνου 76
Έξυπνο ξεκλείδωμα 76
Πλαίσιο αφής 76
Ρυθμίσεις εφαρμογής 76
Ασφάλεια 77
Ρυθμίσεις δικτύου 78
Ρυθμίσεις μνήμης 78
Επαναφορά ρυθμίσεων 78

Αντιμετώπιση προβλημάτων 79

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης .. 83

Ευρετήριο 92

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στο τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,

1 Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το [ ] για να το απενεργοποιήσετε.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

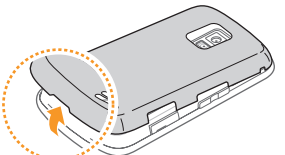

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο υποδοχές καρτών SIM ή USIM για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο κάρτες SIM και να τις εναλλάσσετε. ► σ. 25

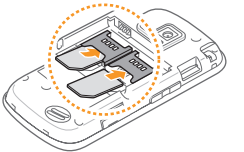

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνο, με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
- Αν δεν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες και ορισμένα μενού του τηλεφώνου σας.

4 Τοποθετήστε την μπαταρία.

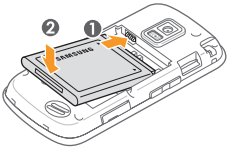

5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

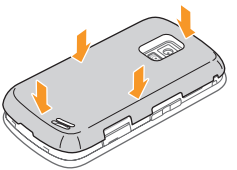

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στο τηλέφωνό σας.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανίσει στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας ( ) θα είναι επίσης άδειο και θα αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό σημείο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

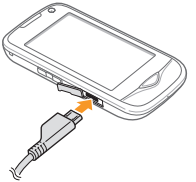

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο τηλέφωνο. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται πιο αργά.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το τηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το τηλέφωνο και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο και κατόπιν από την πρίζα.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 16 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με το τηλέφωνό σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

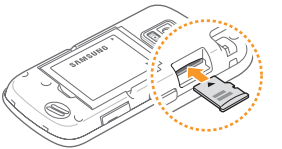

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

1 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης δεν βρίσκεται στο μέσο κάποιας διαδικασίας.

2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

3 Τραβήξτε την κάρτα μνήμης απαλά έως ότου αποδεσμευθεί από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, τραβήξτε την κάρτα μνήμης έξω από την υποδοχή.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή το τηλέφωνο.

› Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με το τηλέφωνό σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στο τηλέφωνο.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις μνήμης → Στοιχεία κάρτας μνήμης → Μορφοποίηση → Ναι**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός (προαιρετικό)

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Περάστε ένα λουράκι χειρός από την αντίστοιχη οπή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ].
2. Εισάγετε το PIN σας και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε** (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε **ΟΚ** για να καταχωρίσετε τη νέα κάρτα SIM ή USIM.
4. Επιλέξτε **Επόμενο**.
5. Δώστε ένα όνομα και εικονίδιο σήμανσης στην κάρτα SIM ή USIM ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.
6. Επιλέξτε **Επόμενο**.
7. Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM και επιλέξτε **Ενεργό** για να την ενεργοποιήσετε.
8. Επιλέξτε την πτυσσόμενη λίστα **Προεπιλεγμένο δίκτυο**, επιλέξτε την κύρια κάρτα SIM ή USIM, και επιλέξτε **Επόμενο**.
9. Διαβάστε τις πληροφορίες βοήθειας και επιλέξτε **Επόμενο**.

Μόλις εισάγετε 2 κάρτες SIM ή USIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξτε μία από τις δύο κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου, όπως είναι η κλήσεις, η αποστολή μηνυμάτων και οι υπηρεσίες web.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στο προφίλ χωρίς σύνδεση. ► σ. 21

Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Ενέργεια
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων κλήσεων ή εκείνων που σας κάλεσαν.
Πίσω	Στην κατάσταση μενού, επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο.
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στην κατάσταση μενού, επιστροφή στο κύριο μενού ή επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Πλήκτρο	Ενέργεια
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.
Κλείδωμα	Κλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων. Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων (παρατεταμένο πάτημα).
Επιλογή SIM	Στην κατάσταση αναμονής, κάντε εναλλαγή μεταξύ των καρτών SIM ή USIM όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ή στέλνετε μηνύματα. Πρόσβαση στο μενού διαχείρισης της κάρτας SIM (παρατεταμένο κράτημα).
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας. Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
	Το δίκτυο HSDPA είναι συνδεδεμένο
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Κλήση βίντεο σε εξέλιξη
	Η δυνατότητα μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Περιήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Σύνδεση με υπολογιστή
	Wi-Fi ενεργοποιημένο
	Σύνδεση κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free ή σετ ακουστικών
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
1234	Τρέχουσα ώρα

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής του τηλεφώνου σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Πατήστε μία φορά για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή ιστοσελίδες.
- Σύρσιμο: Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Κύλιση: Πατήστε και σύρετε επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.

- Το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε ένα πλήκτρο.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια φωτισμού. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Διάρκεια φωτισμού**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Για να τα κλειδώσετε πατήστε το [🔒]. Για ξεκλείδωμα, πατήστε παρατεταμένα [🔒]. Εναλλακτικά, πατήστε [🔒] και πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο κλειδώματος.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής και τα πλήκτρα όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Πλαίσιο αφής** → **Ενεργό** κάτω από το **Αυτόματο κλείδωμα**.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

2 Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια οθόνη κύριου μενού.

3 Επιλέξτε ένα μενού ή μία εφαρμογή.

4 Πιέστε το πλήκτρο Πίσω για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω. Πιέστε το [ ] για να κλείσετε το μενού ή την εφαρμογή και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

› Οργάνωση εφαρμογών στην κατάσταση μενού

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές στην κατάσταση μενού μέσω αλλαγής της σειράς τους ή μέσω ομαδοποίησής τους σε κατηγορίες ώστε να ικανοποιούν τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

2 Επιλέξτε **Επεξ.** στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

3 Σύρετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής στη θέση που θέλετε. Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής σε μια άλλη οθόνη κύριου μενού.

4 Επιλέξτε **Ok**.

Επιλέξτε **Μηδενισμός** για να αρχικοποιήσετε τις οθόνες κύριου μενού.

Χρήση widget

Τα widgets είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην οθόνη αναμονής.

- Ορισμένα από τα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο web. Η χρήση ενός widget στο web ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget

Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget και να αποκτήσετε πρόσβαση στα widget,

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Widget** επάνω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη γραμμή εργαλείων widget για να βρείτε το widget που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
3. Σύρετε το widget στην οθόνη αναμονής ή επιλέξτε το widget για να το ενεργοποιήσετε στην οθόνη αναμονής.

   Για να επαναφέρετε το widget στη γραμμή εργαλείων widget, σύρετέ το στη θέση που θέλετε στη γραμμή εργαλείων widget.
4. Επιλέξτε **Ok**.

› Προβολή ή αλλαγή widget

Μπορείτε να προβάλετε τα ονόματα των widget ή να επιλέξετε τα widget που θα περιληφθούν στη γραμμή εργαλείων widget.

1. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων widget και επιλέξτε .
2. Επιλέξτε στην οθόνη αναμονής.

   Τα επισημασμένα widget είναι διαθέσιμα από τη γραμμή εργαλείων widget.
3. Επιλέξτε τα widget που θέλετε να συμπεριλάβετε στη γραμμή εργαλείων widget.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, προσαρμόζοντάς το ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερ/νία & ώρα**.
2. Ορισμός των επιλογών ώρας και δεδομένων.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ρύθμιση έντασης ήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

Ρύθμιση επιπέδου δόνησης της οθόνης αφής

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την ένταση της δόνησης που παράγεται όταν πατάτε την οθόνη του τηλεφώνου.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ανταπόκριση δόνησης**.

2 Σύρετε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση της δόνησης.

Μετάβαση στο αθόρυβο προφίλ

Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο # για σίγαση ή για κατάργηση της σίγασης του τηλεφώνου σας.

Ορισμός προφίλ ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τους ήχους του τηλεφώνου σας προσαρμόζοντας το τέχον προφίλ ήχου ή μεταβαίνοντας σε ένα άλλο προφίλ ήχου. Για να ορίσετε ένα προφίλ,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.

2 Επιλέξτε » δίπλα στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

3 Επιλέξτε κάρτα SIM ή USIM.

4 Προσαρμόστε τις επιλογές ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα μηνύματα και τους άλλους ήχους του τηλεφώνου.

Οι διαθέσιμες επιλογές ήχου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ.

5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη αναμονής

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό φόντο για κάθε πλαίσιο της οθόνης αναμονής και κάθε κάρτα SIM ή USIM.

1. Στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της οθόνης αναμονής.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
3. Επιλέξτε κάρτα SIM ή USIM.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια εικόνα.

   Για να επιλέξετε μια εικόνα από το φάκελο εικόνων, επιλέξτε **Εικόνες**.
5. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φωτεινότητα**.
2. Σύρετε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Βαθμονόμηση της οθόνης αφής

Μπορείτε να βαθμονομήσετε την οθόνη για να μπορεί το τηλέφωνό σας να αναγνωρίζει καλύτερα τα δεδομένα που εισάγετε.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Βαθμονόμηση**.
2. Πατήστε το στόχο στην οθόνη μέχρι να ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση.
3. Επιλέξτε **Ναι**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης αφής με χειρονομίες

Με τη δυνατότητα έξυπνου ξεκλειδώματος, μπορείτε να ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής σχεδιάζοντας ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα στην κλειδωμένη οθόνη αφής. Για να ορίσετε μια χειρονομία ξεκλειδώματος,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Έξυπνο ξεκλείδωμα**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Ξεκλείδωμα χειρονομίας**.
3. Επιλέξτε μια επιλογή ξεκλειδώματος.

   Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ξεκλειδώνει μόνο, να ξεκλειδώνει και να καλεί έναν αριθμό ταχείας κλήσης ή να ξεκλειδώνει και να ξεκινά μία εφαρμογή.

   Αν ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ξεκλειδώνει μόνο, πηγαίνετε στο βήμα 5.
4. Επιλέξτε έναν αγαπημένο αριθμό για κλήση ή επιλέξτε μία εφαρμογή για εκτέλεση.
5. Επιλέξτε μία χειρονομία (A έως Z) για τη δυνατότητα έξυπνου ξεκλειδώματος.

   Για να επιλέξετε μία γλώσσα για τις χειρονομίες, επιλέξτε **Αλλαγή γλώσσας**.
6. Πιέστε το πλήκτρο Πίσω. Αν ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ξεκλειδώνει μόνο, πηγαίνετε στο βήμα 7.
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής, πιέστε ένα πλήκτρο και σχεδιάστε τη χειρονομία που αντιστοιχεί στη δυνατότητα ξεκλειδώματος που θέλετε.

Κλείδωμα του τηλεφώνου

Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Τηλέφωνο**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
3. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

4 Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Όταν το κλείδωμα τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για ξεκλείδωμα.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **SIM**.
2 Επιλέξτε κάρτα SIM ή USIM.
3 Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Κλείδωμα PIN**.
4 Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM ή USIM και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

Διαχείριση της κάρτας SIM ή USIM

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία Dual SIM, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο κάρτες SIM ή USIM χωρίς να τις αλλάζετε. Μάθετε να επιλέγετε μια προεπιλεγμένη κάρτα και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις για τις κάρτες.

› Επιλογή προεπιλεγμένης κάρτας SIM ή USIM και δικτύου

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [⊞].
2 Επιλέξτε **Δίκτυο** → υποδοχή κάρτας SIM ή USIM.
3 Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το όνομα κάρτας.
4 Επιλέξτε την πτυσσόμενη λίστα **Προεπιλεγμένο δίκτυο** και επιλέξτε την προεπιλεγμένη κάρτα SIM ή USIM.
5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Το τηλέφωνό σας θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

› Αυτόματη εναλλαγή καρτών SIM ή USIM

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το [⊞].
2 Επιλέξτε **Αυτόματη μετάβαση SIM**.
3 Επιλέξτε **Ενεργό** για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης εναλλαγής.
4 Ορίστε το χρόνο έναρξης και λήξης για μετάβαση σε κάθε κάρτα SIM ή USIM που θέλετε.
5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο.

Όταν πατάτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται από προεπιλογή το πλαίσιο εισαγωγής με το εικονικό πληκτρολόγιο.

- Για να μεταβείτε στη λειτουργία ABC ή T9, επιλέξτε **T9** στο εικονικό πληκτρολόγιο. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία T9, εμφανίζεται μια πράσινη κουκίδα.

- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **Abc**. Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Για να διαγράψετε το κείμενο που έχει εισαχθεί, επιλέξτε .
- Για τη μετακίνηση του δρομέα, επιλέξτε ‘ ’.
- Για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων, επιλέξτε .
- Για να εισάγετε ένα κενό, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, πατήστε παρατεταμένα .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

Λειτουργία	Ενέργεια
ABC	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.
T9	1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μία ολόκληρη λέξη. 2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται ή επιλέξτε για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.
Αριθμός	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού. Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς πατώντας παρατεταμένα ένα εικονικό πλήκτρο στη λειτουργία ABC ή T9.
Σύμβολο	1. Επιλέξτε ◀ ή ▶ για να μεταβείτε με κύλιση στο σύνολο συμβόλων που θέλετε. 2. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων widget.
2. Σύρετε το ? στην οθόνη αναμονής και επιλέξτε το.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Επιλέξτε ένα θέμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία εφαρμογή ή δυνατότητα.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες.

   Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, επιλέξτε .

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή προσαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

› Πραγματοποίηση μιας κλήσης και απάντηση σε μια κλήση

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.

2 Πιέστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό. Για κλήση βίντεο, επιλέξτε → **Κλήση βίντεο**.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνο κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής προς αποφυγή τυχόν εκ παραδρομής πληκτρολογήσεων. Για ξεκλείδωμα, πατήστε παρατεταμένα [ ].

3 Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [ ].

- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνά. ► σ. 48
- Για γρήγορη πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, πιέστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε [ ].

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση ή πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης για σίγαση του ήχου κλήσης.

2 Για κλήση βίντεο, πιέστε [ ] και επιλέξτε **Εμφάνιση** για να μπορεί να σας βλέπει ο καλών.

Ο φακός κάμερας μπροστά ενεργοποιείται για να προβάλει την εικόνα σας.

3 Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε [ ].

Απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε [ ]. Ο καλών ακούει ήχο κατειλημμένης γραμμής.

Μπορείτε να ορίσετε μια λίστα αριθμών για αυτόματη απόρριψη των αντίστοιχων εισερχόμενων κλήσεων.
► σ. 31

Κλήση διεθνούς αριθμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πατήστε παρατεταμένα το **0** για να εισάγετε το χαρακτήρα **+**.

2 Πληκτρολογήστε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και αριθμό τηλεφώνου) και στη συνέχεια πιέστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση του σετ ακουστικών

Συνδέοντας το παρεχόμενο σετ ακουστικών στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να απαντήσετε σε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ακουστικού.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πιέστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να μετατρέψετε την τρέχουσα κλήση σε κλήση βίντεο, επιλέξτε **Κλήση βίντεο**.
- Για να ακούτε και να μιλάτε στο συνομιλητή σας μέσω του σετ ακουστικών, επιλέξτε **Ακουστικά**.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή**. Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Ανάκτ.**
- Για να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση, πληκτρολογήστε ένα καινούριο αριθμό. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, πιέστε [ ] όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- Για εναλλαγή ανάμεσα στις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλ.**
- Για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή** → .
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και επιλέξτε **Ένωση** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να συνδέσετε τον τρέχοντα συνομιλητή με το συνομιλητή που είναι σε αναμονή, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Μεταφορά**. Θα αποσυνδεθείτε.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνο θα εμφανίσει αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη.

- Όταν έχετε μία αναπάντητη κλήση, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και επιλέξτε **Φωνητική κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό.
- Όταν έχετε δύο ή περισσότερες αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε την κλήση από το widget ειδοποίησης συμβάντος και επιλέξτε **Αρχ.κατ.** → μία αναπάντητη κλήση.

Χρήση πρόσθετων δυνατοτήτων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες άλλες δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις, όπως η αυτόματη απόρριψη, οι ψευδείς κλήσεις ή η λειτουργία προκαθορισμένων αριθμών κλήσης (FDN).

Ορισμός της αυτόματης απόρριψης

Για να απορρίπτονται αυτόματα οι κλήσεις από ορισμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ορίσετε τη λίστα απόρριψης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Ενεργοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη αριθμού** από το **Λίστα απόρριψης**.
4. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής αριθμού, εισάγετε έναν αριθμό προς απόρριψη και επιλέξτε **Τέλος** → **Αποθήκευση**.
5. Για να προσθέσετε περισσότερους αριθμούς, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
6. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στους αριθμούς.
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ψευδών εισερχόμενων κλήσεων όταν θέλετε να αποφύγετε συναντήσεις ή συνομιλίες. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ψευδούς κλήσης,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** κάτω από το **Ενεργοποίηση**.

Για να πραγματοποιήσετε μία ψευδή κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης έντασης στην κατάσταση αναμονής. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, θα λάβετε μία ψευδή κλήση.

- Μπορείτε να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση πριν από τις ψευδείς κλήσεις. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης**.
- Μπορείτε να κάνετε τις ψευδείς κλήσεις πιο ρεαλιστικές με αναπαραγωγή μιας φωνής που έχετε ήδη εγγράψει. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.

Αρχεία καταγραφής

Μάθετε να εμφανίζετε και να διαχειρίζεστε αρχεία με κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει, δεχθεί ή είναι αναπάντητες και τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Προβολή αρχείων κλήσεων και μηνυμάτων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αρχ. καταγ**.
2. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Όλα** και επιλέξτε ένα τύπο αρχείου καταγραφής.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε το αριθμό στο ευρετήριο ή στη λίστα απόρριψης.

Προβολή της Διαχείρισης αρχείων καταγραφής

Από τη Διαχείριση αρχείων καταγραφής, μπορείτε να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων ή τον αριθμό των μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί ή ληφθεί, καθώς και το κόστος και τη διάρκεια των κλήσεων.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αρχ. καταγ** → **Μετρητής**.
2. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε.

Επιλογή	Ενέργεια
Μετρητής δεδομένων	Εμφάνιση του όγκου των δεδομένων που έχετε στείλει ή λάβει.
Μετρητής μηνυμάτων	Εμφάνιση του αριθμού των μηνυμάτων που έχετε στείλει ή λάβει.

Επιλογή	Ενέργεια
Μετρητής email	Εμφάνιση του αριθμού των email που έχετε στείλει ή λάβει.
Κόστος κλήσεων	Εμφάνιση εγγραφών κόστους για τις κλήσεις σας, όπως το κόστος της τελευταίας κλήσης και το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το νόμισμα και την τιμή μονάδας ή το όριο του κόστους ώστε να περιορίζονται οι κλήσεις σύμφωνα με τον δικό σας προγραμματισμό. Ο μετρητής κόστους μπορεί να μην είναι διαθέσιμος, ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM.
Διάρκεια κλήσης	Εμφάνιση δεδομένων χρόνου για τις κλήσεις σας, όπως η διάρκεια της τελευταίας κλήσης και η συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων.

Μπορείτε να μηδενίσετε τις εγγραφές στη Διαχείριση αρχείων καταγραφής. Από κάθε οθόνη, επιλέξτε **Μηδενισμός** ή **Μηδ. όλων**.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) ή email, καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής παραλήπτη και επιλέξτε . Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση email με μη αυτόματο τρόπο ή να επιλέξετε από το αρχείο καταγραφής κλήσεων ή από ομάδες διαλέγοντας κάποια άλλη επιλογή.
3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

- Αν αποφασίσετε να μη στείλετε ένα μήνυμα αμέσως, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο φάκελο με τα πρόχειρα για μελλοντική χρήση.
- Αν προκύψει σφάλμα κατά την αποστολή ενός μηνύματος, το μήνυμα θα αποθηκευτεί στα εξερχόμενα για να προσπαθήσετε να το στείλετε πάλι αργότερα.
- Όταν ένα μήνυμα αποσταλεί με επιτυχία, θα αποθηκευτεί στα Απεσταλμένα.

Ορισμός προφίλ MMS

Για να είναι δυνατή η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ σύνδεσης για σύνδεση με το διακομιστή MMS. Εκτός από τα προφίλ που είναι προκαθορισμένα από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και το δικό σας προφίλ σύνδεσης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **MMS** → **Προφίλ**.
2. Επιλέξτε **Δημ.**
3. Προσαρμόστε τις παραμέτρους για το προφίλ σύνδεσης.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής παραλήπτη και επιλέξτε .
   Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση email με μη αυτόματο τρόπο ή να επιλέξετε από το αρχείο καταγραφής κλήσεων ή από ομάδες διαλέγοντας κάποια άλλη επιλογή.
3. Επιλέξτε επαφές και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.
   Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων. Επιλέξτε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**, πληκτρολογήστε το κείμενο του email και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Επιλέξτε **Προσθήκη μέσων** και επισυνάψτε ένα αρχείο.
   Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα κλιπ ήχου.
6. Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Δημιουργία λογαριασμού email και προφίλ

Εκτός από το λογαριασμό email που είναι προκαθορισμένος από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και τους προσωπικούς σας λογαριασμούς email. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας προφίλ σύνδεσης για χρήση υπηρεσιών email.

Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Email** → **Λογαριασμοί email**.

   Για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία του λογαριασμού email σας, επιλέξτε τον **Οδηγός εγκατάστασης email**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη λογαρ.**
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το λογαριασμό.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία προφίλ email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Email** → **Προφίλ**.
2. Επιλέξτε **Δημ.**
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποστολή μηνύματος email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής παραλήπτη και επιλέξτε .

   Μπορείτε να εισάγετε μια διεύθυνση email με μη αυτόματο τρόπο ή να επιλέξετε από το αρχείο καταγραφής κλήσεων ή από ομάδες διαλέγοντας κάποια άλλη επιλογή.
3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε **Προσθήκη**.

4 Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη θέματος** και πληκτρολογήστε ένα θέμα.

5 Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**, πληκτρολογήστε το κείμενο του email και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

6 Επιλέξτε **Προσθήκη αρχείων** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να δημιουργήσετε μία φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα κλιπ ήχου.

7 Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

› Προβολή μηνύματος

Τα μηνύματα που λαμβάνετε, στέλνετε ή αποθηκεύετε ταξινομούνται αυτόματα στους παρακάτω φακέλους μηνυμάτων.

- **Εισερχόμενα**: Μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων που έχουν ληφθεί.
- **Εισερχόμενα Email**: Μηνύματα email που έχετε στείλει ή λάβει.
- **Εξερχόμενα**: Μηνύματα που στέλνονται εκείνη τη στιγμή ή πρόκειται να σταλούν.
- **Απεσταλμένα**: Απεσταλμένα μηνύματα.
- **Πρόχειρο**: Μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για μελλοντική χρήση.

Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** και επιλέξτε ένα φάκελο μηνυμάτων (εισερχόμενα ή απεσταλμένα).

2 Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.

2 Επιλέξτε ένα λογαριασμό email.

3 Επιλέξτε **Λήψη**.

4 Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.

5 Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, επιλέξτε **Ανάκτ.** για να δείτε το κυρίως σώμα του email.

Ακρόαση του τηλεφωνητή

Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο σας και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πατήστε παρατεταμένα το **1**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

Χρήση προτύπων μηνυμάτων

Μάθετε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε πρότυπα κειμένου και πολυμέσων για να δημιουργείτε νέα μηνύματα γρήγορα και εύκολα.

Δημιουργία προτύπου κειμένου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλέξτε **Δημ.** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής, εισάγετε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Τώρα μπορείτε να εισάγετε ένα πρότυπο κειμένου στο πεδίο κειμένου κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος κειμένου, πολυμέσων ή email χρησιμοποιώντας την επιλογή εισαγωγής.

Δημιουργία προτύπου πολυμέσων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.

2 Επιλέξτε**Δημ.** για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο προτύπων.

3 Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων, με θέμα και συνημμένα που θέλετε, για να το χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. ► σ. 34

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο πολυμέσων για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων, από τη λίστα προτύπων, επιλέξτε δίπλα στο πρότυπο που θα χρησιμοποιήσετε. Το πρότυπό σας θα ανοίξει ως ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.

› Αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια στέλνοντας ένα μήνυμα SOS σε συγκεκριμένους παραλήπτες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.

2 Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος SOS.

3 Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.

4 Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Μεταβείτε στο βήμα 7.

Για να επιλέξετε έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επαφές** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών και κατόπιν προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

5 Επιλέξτε επαφές και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.

6 Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (αν χρειάζεται).

7 Όταν ολοκληρώσετε τον καθορισμό παραληπτών, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

8 Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Επανάληψη** και επιλέξτε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.

9 Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ναι**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, η οθόνη αφής και τα πλήκτρα πρέπει να είναι κλειδωμένα. Πιέστε το πλήκτρο έντασης 4 φορές.

Αφού στείλετε ένα μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου θα διακοπούν έως ότου πατήσετε [ ].

IM

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και τους συγγενείς σας από οποιοδήποτε από τα προγράμματα συνομιλίας γενικής χρήσης, όπως τα Gtalk, AIM, και Palringo.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **IM**.

2 Επιλέξτε **OK** στο εισαγωγικό παράθυρο.

- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο Messenger, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε.
- Για να αλλάξετε τη γλώσσα του Messenger, αποκτήστε πρόσβαση στο Messenger και επιλέξτε **Μενού** → **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα**.

3 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν συνδεθείτε.

4 Συνομιλήστε με την οικογένεια ή τους φίλους σας.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2560 x 1920 pixel (5 mega pixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 320 x 240 pixel.

› Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

- Πατήστε την οθόνη για απόκρυψη ή εμφάνιση εικονιδίων στο σκόπευτρο.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Πιέστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε ▶ για να δείτε τις φωτογραφίες.

› Λήψη φωτογραφίας με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

Η κάμερα διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες σκηνές. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης και τα θέματα.

1 Στην κατάσταση μενού, πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε SCN → μια σκηνή → .

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Αποτύπ.χαμόγ.**

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

6 Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.

Το τηλεφωνό σας αναγνωρίζει ανθρώπους σε μία εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

Μπορείτε εύκολα να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν φωτογραφίζετε παιδιά που παίζουν ή κάποια αθλητική εκδήλωση.

1 Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Συνεχής**.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο της κάμερας. Η κάμερα θα τραβήξει διαδοχικές φωτογραφίες μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο κάμερας.

Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε [ ] → **Πανόραμα**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
6. Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο στην κατεύθυνση που θέλετε και ευθυγραμμίστε το με το πλαίσιο.

   Αφού ευθυγραμμίσετε το πλαίσιο και το εικονίδιο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

Λήψη μωσαϊκού φωτογραφιών

Μπορείτε να τραβήξετε πολλαπλές φωτογραφίες και να τις συνδυάσετε αυτόματα σε μωσαϊκό.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε [ ] → **Μωσαϊκό**.
4. Επιλέξτε μια διάταξη εικόνων και πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
5. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο κάμερας για να τραβήξετε φωτογραφίες για κάθε τμήμα.

Λήψη φωτογραφίας με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Πλαίσιο**.

4 Επιλέξτε ένα πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

5 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

6 Πιέστε το πλήκτρο της κάμερας για να τραβήξετε τη φωτογραφία και να εφαρμοστεί αυτόματα το διακοσμητικό πλαίσιο.

› Λήψη βίντεο

1 Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

4 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

5 Πιέστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

6 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

7 Επιλέξτε ή πιέστε το πλήκτρο κάμερας για να σταματήσετε την εγγραφή.

Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη των βίντεο, επιλέξτε για να δείτε τα βίντεο.

MP3 player

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player. Το MP3 player υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: mp3, aac, wma, 3gp, και m4a.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στο τηλέφωνό σας

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σ. 53
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung Kies. ► σ. 64

- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 63
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 65
- Συγχρονισμός με Windows Media Player 11. ► σ. 65

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
❚❚	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
⏮	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
⏭	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
[1]	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
NORM[1]	Αλλαγή τύπου ισοσταθμιστή
A[1]	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη ενός αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων).

1. Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται όταν πατάτε την οθόνη του MP3 player.

› Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MP3 player**.
2. Επιλέξτε **Λίστες αναπαραγωγής** → **Δημ.**
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής, εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε την εικόνα πάνω από το **Για επεξεργ.** και επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.

5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

6 Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.

7 Επιλέξτε **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.

Μπορείτε να προσθέσετε όλα τα μουσικά αρχεία από μια άλλη λίστα αναπαραγωγής επιλέγοντας **Λίστες αναπαραγωγής** και κατόπιν μία λίστα αναπαραγωγής.

8 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθ**.

Εύρεση μουσικής

Μάθετε τον τρόπο πρόσβασης σε μια ηλεκτρονική μουσική υπηρεσία για λήψη πληροφοριών σχετικά με κάποιο τραγούδι.

- Η υπηρεσία αυτή δεν διατίθεται από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών.
- Η βάση δεδομένων μπορεί να μη διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εύρεση μουσικής**.

2 Επιλέξτε **Εύρεση μουσικής** για να συνδεθείτε στο διακομιστή.

3 Επιλέξτε ένα προφίλ σύνδεσης για χρήση.

4 Αφού δηλωθεί το τηλέφωνό σας με επιτυχία, επιλέξτε ● για να εγγράψετε ένα μέρος ενός τραγουδιού.

5 Επιλέξτε ■ για να διακόψετε την εγγραφή.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να στείλετε την εγγραφή στο διακομιστή πληροφοριών μουσικής.

Ραδιόφωνο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε το παρεχόμενο σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

› Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

3 Επιλέξτε **Ναι** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4 Μπορείτε να ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
</>	Αλλαγή της συχνότητας κατά 0,1 MHz. Επιλογή διαθέσιμου ραδιοφωνικού σταθμού (παρατεταμένο πάτημα).
■	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM. Επιλέξτε ▶ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
☰	Πρόσβαση στη λίστα αγαπημένων.
🎧/🔊	Αλλαγή της εξόδου του ήχου (σετ ακουστικών ή ηχείο τηλεφώνου).
●	Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM.

Για να πάρετε πληροφορίες για ένα τραγούδι που ακούτε στο ραδιόφωνο FM, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εύρεση μουσικής**. ► σ. 45

Για να προσθέσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

› Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

3 Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αυτόματη ρύθμιση**.

4 Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση (αν χρειάζεται).

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

› Εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.

2 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.

3 Επιλέξτε ▶ για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

4 Μεταβείτε με κύλιση στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

5 Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.

6 Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το αρχείο της εγγραφής θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Ραδιοφωνικά κλιπ** (στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι**).

Παιχνίδια και άλλα

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές της βραβευμένης τεχνολογίας Java.

Ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών Java.

› Λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια** → **Περισσότερα παιχνίδια**.

Το τηλέφωνό σας συνδέεται στην τοποθεσία web που έχει προκαθορίσει ο παροχέας υπηρεσιών.

2 Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στο τηλέφωνό σας.

› Αναπαραγωγή παιχνιδιών ή εκκίνηση εφαρμογών

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παιχνίδια**.

2 Επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μία εφαρμογή από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Επιλέξτε **Περισσότερα** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα διαφόρων επιλογών και ρυθμίσεων για το παιχνίδι ή την εφαρμογή σας.

- Τα διαθέσιμα παιχνίδια ή εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.
- Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών ή των εφαρμογών μπορεί να είναι διαφορετικά.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα με προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς κινητών τηλεφώνων, αριθμούς σταθερών τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

Δημιουργία επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Επαφές** → **Δημ/ργία επαφής**.
2. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (τηλέφωνο ή κάρτα SIM ή USIM).
3. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη κλήσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη στις Επαφές** → **Νέο**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε**Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης και πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
   Μπορείτε επίσης να σύρετε το για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα του ονόματος.

3 Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:

- καλέσετε την επαφή ή να στείλετε μήνυμα επιλέγοντας ή
- επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής επιλέγοντας **Επεξεργασία**

Ορισμός αγαπημένου αριθμού

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Αγαπημένα**.

3 Επιλέξτε έναν αριθμό θέσης → μία επαφή.

Η επαφή αποθηκεύεται στη λίστα αγαπημένων αριθμών.

- Αφού ορίσετε έναν αγαπημένο αριθμό, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας παρατεταμένα τον αντίστοιχο αριθμό θέσης στην οθόνη κλήσης.
- Όλοι οι αγαπημένοι αριθμοί θα αντιστοιχιστούν στη λίστα επαφών ( ) στη γραμμή εργαλείων widget.

Δημιουργία κάρτας στοιχείων

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Κάρτα στοιχείων μου**.

3 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα ή email ή να την μεταφέρετε μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth ή της λειτουργίας ActiveSync.

Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα ή email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ομάδα.

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Επαφές**.

2 Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Επαφές** και επιλέξτε **Ομάδες**.

3 Επιλέξτε **Δημιουργία ομάδας**.

4 Επιλέξτε ένα όνομα ομάδας, τη φωτογραφία ταυτότητας καλούντα, ήχο κλήσης και τύπο δόνησης για την ομάδα.

5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα.

› Δημιουργία συμβάντος

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε **Δημ/ργία** → έναν τύπο συμβάντος.

3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Προβολή συμβάντων

Για να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Προβολή ημέρας**, **Προβολή εβδομάδας** ή **Προβολή ανά μήνα**.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο, οι ημερομηνίες με προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με ένα τρίγωνο.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για προβολή συμβάντων με βάση τον τύπο συμβάντος,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

2 Επιλέξτε **Λίστα συμβάντων** → έναν τύπο συμβάντος.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Εργασία

Μάθετε να δημιουργείτε μια εικονική λίστα εργασιών και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικές εργασίες ή θα ορίζουν προτεραιότητα.

Δημιουργία εργασίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία εργασίας**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

   Για να προσθέσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις, επιλέξτε **Ορισμός λεπτομερειών**.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή εργασιών

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Εργασία**.
2. Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Προτεραιότητα** και επιλέξτε μία κατηγορία (προτεραιότητα, κατάσταση ή ημερομηνία λήξης) για να ταξινομήσετε τις εργασίες.
3. Επιλέξτε μία εργασία για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία σημειώματος**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης και επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να ορίζετε φωνητικά σημειώματα ως ήχους κλήσεων ή ειδοποιήσεων.

Εγγραφή φωνητικού σημειώματος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ηχογράφ.**
2. Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ■.
   Το σημείωμά σας αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Για να εγγράψετε περισσότερες φωνητικές σημειώσεις, επιλέξτε **Εγγραφή** και επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ηχογράφ.**
2. Επιλέξτε **Λίστα φωνητικών εγγραφών** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα φωνητικών εγγραφών.
3. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα.
4. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα οθόνης:

Εικονίδιο	Ενέργεια
❚❚	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
⏮	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
⏭	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).

Web

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Ορισμός προφίλ Internet

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο και να συνδεθείτε στο Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ σύνδεσης. Εκτός από τα προφίλ που είναι προκαθορισμένα από τον παροχέα υπηρεσιών σας, μπορείτε να προσθέσετε και το δικό σας προφίλ σύνδεσης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ Internet**.
2. Επιλέξτε **Δημ.**
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δικτύου.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Αρχική σελίδα** για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη αρχική σελίδα.

   Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε **Μετάβαση**.
2. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής εικονίδια:

Εικονίδιο	Ενέργεια
◀ ▶	Μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις ιστοσελίδες του ιστορικού.
↻	Ανανέωση της τρέχουσας ιστοσελίδας.
⛶	Αλλαγή της κατάστασης προβολής.

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Προσθήκη της τρέχουσας ιστοσελίδας στη λίστα σελιδοδεικτών.
	Άνοιγμα μιας λίστας με αποθηκευμένους σελιδοδείκτες.
	Πρόσβαση σε λίστα επιλογών του προγράμματος πλοήγησης.

Προσθήκη αγαπημένων ιστοσελίδων στους σελιδοδείκτες

Μπορείτε να προσθέσετε στους σελιδοδείκτες τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε συχνά, για γρήγορη πρόσβαση. Κατά την πλοήγηση στο web, επιλέξτε για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης. Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Επιλέξτε **Προσθ**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση web (URL) και έναν τίτλο σελίδας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εφαρμογή ανάγνωσης RSS

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ανάγνωσης RSS για τα μαθαίνετε τα τελευταία νέα από τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Προσθήκη διεύθυνσης τροφοδοσίας RSS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Τροφοδοσία RSS**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση μιας τροφοδοσίας RSS και επιλέξτε **Τέλος**.
5. Επιλέξτε **OK**.

Ενημέρωση και ανάγνωση τροφοδοσιών RSS

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Internet** → **Τροφοδοσία RSS** → **Εγγραφή τώρα**.

2 Επιλέξτε **Ενημ.** → μια τροφοδοσία → **Ενημέρωση** → **Ναι**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία τροφοδοσίας → μια ενημερωμένη τροφοδοσία.

Η λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα τις τροφοδοσίες RSS σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης επιλέγοντας **Internet** → **Ρυθμίσεις** → **Ενημέρωση RSS**. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης αυξάνει την ποσότητα δεδομένων που λαμβάνονται και ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις.

Λήψεις

Μάθετε να πραγματοποιείτε λήψεις διαφόρων αρχείων μέσων, όπως θέματα φόντου, ήχους κλήσης, παιχνίδια, μουσική και βιντεοκλίπ.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη αρχείων μέσων στο τηλέφωνο, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Λόγω της χρήσης του συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM - Digital Rights Management), ορισμένα στοιχεία μέσων που λαμβάνετε από το Internet ή μέσω μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) μπορεί να απαιτούν κλειδί άδειας για να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί από τον ιστότοπο που κατέχει τα δικαιώματα για το περιεχόμενο.

Google

Μάθετε να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες Google, όπως αναζήτηση, ταχυδρομείο και υπηρεσίες χάρτη.

- Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Τα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Χρήση της υπηρεσίας αναζήτησης Google

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης.
3. Πληκτρολογήστε μία λέξη-κλειδί και επιλέξτε .

Χρήση της υπηρεσίας Google Mail

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας Gmail και να στείλετε ή να διαβάσετε μηνύματα email στο τηλέφωνό σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Mail**.
2. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν συνδεθείτε.
3. Αποστολή ή λήψη email.

Χρήση της υπηρεσίας Google Maps

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google** → **Χάρτες**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο χάρτη.
3. Μεγέθυνση ή σμίκρυνση στη θέση που επιθυμείτε.

Συγχρονισμός

Μάθετε να συγχρονίζετε τις επαφές, τα συμβάντα ημερολογίου, τις εργασίες και τις σημειώσεις με τον διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Ορισμός προφίλ συγχρονισμού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συγχρ/σμός**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη** και καθορίστε τις επιλογές προφίλ.
3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Έναρξη του συγχρονισμού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συγχρ/σμός**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
3. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός με το διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

ActiveSync

Μάθετε να συγχρονίζετε προσωπικά δεδομένα, όπως email, επαφές, συμβάντα ημερολογίου και εργασίες, μεταξύ του τηλεφώνου σας και του διακομιστή Microsoft Exchange ή του λογαριασμού σας στο Google.

- Το Google Sync δεν υποστηρίζει το συγχρονισμό εργασιών.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Microsoft Exchange ActiveSync® μόνο με υπηρεσίες που έχουν αδειοδοτηθεί από τη Microsoft Corporation
- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για την πρόσβαση στο διακομιστή.

› Ορισμός διακομιστή και προφίλ Microsoft Exchange

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ActiveSync**.
2. Καθορίστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή Microsoft Exchange.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
4. Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για χρήση με Exchange ActiveSync.
5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
6. Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση της οθόνης ενεργοποίησης.
7. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.

   Ο συγχρονισμός θα ξεκινήσει με το διακομιστή Microsoft Exchange που καθορίσατε.

› Έναρξη του συγχρονισμού

Αφού καθορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για κάθε τύπο δεδομένων, μπορείτε να συγχρονίσετε τα τα δεδομένα σας με το διακομιστή Exchange (όλα τα δεδομένα ταυτόχρονα ή μόνο το email).

Για να συγχρονίσετε όλα τα στοιχεία,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ActiveSync**.

2 Επιλέξτε **Συγχρ/μός**.

Αν συγχρονίσετε όλα τα στοιχεία, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για την ενημέρωση στοιχείων που δεν χρειάζεστε.

Για να συγχρονίσετε μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email),

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ActiveSync**.

2 Επιλέξτε **Email** → **Εισερχόμενα** → **Συγχρ/μός** → **Email** → **Επιλογή** ή επιλέξτε **Εξερχόμενα** → **Συγχρ/μός**.

Communities

Μάθετε να μοιράζεστε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας με άλλους ανθρώπους σε ιστοτόπους και ιστολόγια κοινοτήτων, όπως τα MySpace και Facebook.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ορισμός λίστας αγαπημένων ιστοτόπων ή ιστολογίων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Communities**.

2 Επιλέξτε ένα προφίλ σύνδεσης για πρόσβαση στο **Communities**.

3 Επιλέξτε **Ναι** για να ορίσετε τη λίστα αγαπημένων ιστοτόπων ή ιστολογίων (αν χρειάζεται).

4 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με τη γενική αποποίηση ευθυνών.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε.

5 Επιλέξτε τον ιστότοπο ή το ιστολόγιο που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να ενημερώσετε και πάλι τη λίστα των κοινοτήτων, επιλέξτε **Ενημέρωση λιστών**, και νέοι ιστότοποι ή ιστολόγια θα προστεθούν αυτόματα στη λίστα.

› Κοινή χρήση αρχείου

Για αποστολή ή προβολή φωτογραφιών και βίντεο, πρέπει να έχετε λογαριασμούς σε ιστοσελίδες και ιστολόγια κοινής χρήσης φωτογραφιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε **Αποστολή στο web**.
3. Επιλέξτε τον ιστότοπο ή το ιστολόγιο στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
4. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και συνδεθείτε (αν χρειάζεται).
5. Για αποστολή αρχείων, επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη** και επιλέξτε ένα αρχείο μέσων.
6. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και επιλέξτε **Αποστολή**.

Facebook

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Facebook**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε **Σύνδεση**.
3. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Λειτουργία	Περιγραφή
Αρχική σελίδα	Χρησιμοποιήστε τις διάφορες επιλογές για να μοιραστείτε τις φωτογραφίες και τις σκέψεις σας με άλλους.
Προφίλ	Προβολή ή ενημέρωση των προσωπικών πληροφοριών σας.
Φίλοι	Αναζήτηση φίλων ή προβολή δημοσιεύσεων των φίλων σας.
Εισερχόμενα	Προβολή μηνυμάτων και έλεγχος για νέες ειδοποιήσεις ή αιτήσεις.

MySpace

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **MySpace**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε **Σύνδεση**.
3. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Λειτουργία	Περιγραφή
Αρχική σελίδα	Χρησιμοποιήστε τις διάφορες επιλογές για να μοιραστείτε τις φωτογραφίες και τις σκέψεις σας με άλλους.
Η αλληλογραφία μου	Αποστολή και προβολή μηνυμάτων και έλεγχος για αιτήσεις φίλων.
Άλμπουμ φωτογραφιών	Προβολή και αποστολή φωτογραφιών.
Φίλοι	Αναζήτηση φίλων, προβολή της λίστας φίλων ή αποστολή αιτήσεων φίλων.

Δυνατότητα σύνδεσης

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Bluetooth**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.
3. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Περισσότ.** → **Ρυθμίσεις** → **Ενεργό** κάτω από το **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → μια επιλογή ορατότητας → **Αποθήκευση**.

   Αν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, ορίστε τη διάρκεια ορατότητας του τηλεφώνου σας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Bluetooth** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **Τέλος**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Ναι** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Μόλις δημιουργηθεί ζεύγος μεταξύ του τηλεφώνου και κάποιας άλλης συσκευής με δυνατότητα Bluetooth, το εικονίδιο της συσκευής θα γίνει μπλε. Επιλέξτε μια συσκευή που ανήκει σε ζεύγος και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, επιλέξτε το εικονίδιο της συνδεδεμένης συσκευής και επιλέξτε **Μετονομασία**.
- Για να επιτρέψετε στη συσκευή να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας χωρίς τη δική σας επιβεβαίωση, επιλέξτε το εικονίδιο της συνδεδεμένης συσκευής και κατόπιν επιλέξτε **Έγκριση συσκευής**.

Για να δείτε τις υπηρεσίες Bluetooth που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, επιλέξτε **Περισσότ.** → **Υπηρεσίες Bluetooth**.

Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση, μία εργασία ή ένα αρχείο μέσων, από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**, ή επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth**.

› Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

2 Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Τα δεδομένα που έχουν ληφθεί αποθηκεύονται στην κατάλληλη εφαρμογή ή σε φάκελο σύμφωνα με τον τύπο τους. Για παράδειγμα, ένα κλιπ μουσικής ή ήχου αποθηκεύεται στο φάκελο αρχείων ήχου και μία επαφή στο ευρετήριο.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης του τηλεφώνου σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.1x.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Wi-Fi** → **Ενεργό**.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Wi-Fi** → **Αναζήτηση**.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο → **Σύνδεση**.

3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να προσθέσετε ένα προφίλ σύνδεσης για το επιλεγμένο δίκτυο.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου WLAN. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι σταθερές ανάλογα με τη διαμόρφωση του επιλεγμένου δικτύου.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Το εικονίδιο του συνδεδεμένου δικτύου γίνεται μπλε. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το προφίλ WLAN σε συνδέσεις δικτύου. Αλλάξτε τη ρύθμιση προφίλ στο διαμορφωμένο προφίλ WLAN στο πρόγραμμα περιήγησης WAP ή σε άλλες υπηρεσίες βάσει WAP.

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο δεδομένων υπολογιστή σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsungmobile.com).

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung Kies** ή **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.

2 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

3 Εκτελέστε το Samsung Kies και χρησιμοποιήστε ασύρματες συνδέσεις ή αντιγράψτε δεδομένα και αρχεία.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

1. Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε τον φάκελο για την προβολή αρχείων.
5. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player** → **Αποθήκευση**.
2. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας σε έναν υπολογιστή με εγκαταστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
3. Ανοίξτε το Window Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
4. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν είναι απαραίτητο).
5. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

Εργαλεία

Ειδοποιήση

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

› Ορισμός νέας ειδοποίησης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

2 Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης**.

3 Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.

4 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση σε μια καθορισμένη ώρα όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε παρατεταμένα **Διακοπή** για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε παρατεταμένα **Αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Αριθμομηχανή

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις.

Μετατροπέας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.

2 Εισάγετε τα νομίσματα ή τις διαστάσεις και τις μονάδες στα κατάλληλα πεδία.

Λεξικό

Μάθετε να αναζητάτε λέξεις στο λεξικό σας και να ορίζετε τη δική σας λίστα λεξιλογίου.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Αναζήτηση ερμηνείας λέξεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Λεξικό**.
2. Πληκτρολογήστε μια λέξη και επιλέξτε **Τέλος**.
3. Επιλέξτε τη λέξη.

   Για να προσθέσετε τη λέξη στη λίστα του λεξιλογίου σας, επιλέξτε **Αποθήκευση στο Λεξικό μου** → **Ναι**.

Ανασκόπηση του λεξιλογίου σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Λεξικό**.
2. Επιλέξτε **Το λεξικό μου**.
3. Επιλέξτε μια λέξη από τη λίστα.

Προβολή του ιστορικού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Λεξικό**.
2. Επιλέξτε **Περισσότ.** → **Ιστορικό** για να δείτε μια λίστα με λέξεις που έχετε αναζητήσει.

Επεξεργασία εικόνας

Μπορείτε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε **Πατήστε εδώ για άνοιγμα** → μια εικόνα → **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε **Εφέ** → μια επιλογή εφέ (φίλτρο, στυλ, αναδίπλωση ή μερική θαμπάδα).

5 Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και επιλέξτε **OK**.

Για να εφαρμόσετε εφέ θαμπάδας σε συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογωνίου και επιλέξτε **OK** δύο φορές.

6 Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Αρχείο** → **Αποθήκευση ως**.

7 Επιλέξτε μια θέση μνήμης (αν χρειάζεται).

8 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και επιλέξτε **Ok**.

Προσαρμογή εικόνας

1 Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

2 Επιλέξτε **Ρύθμιση** → μια επιλογή ρύθμισης (φωτεινότητα, αντίθεση ή χρώμα).

Για να ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα, επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.

3 Ρυθμίστε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **OK**.

4 Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1 Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

2 Επιλέξτε το βέλος στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε (για περιστροφή ή αναστροφή) ή (για αλλαγή μεγέθους).

4 Περιστρέψτε, αναστρέψτε ή αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και επιλέξτε **OK**.

5 Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου.

Περικοπή εικόνας

1 Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

2 Επιλέξτε το βέλος στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε .

4 Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του ορθογωνίου στην περιοχή που θέλετε να περικόψετε και επιλέξτε **OK** δύο φορές.

5 Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου.

Εισαγωγή ενός στοιχείου εικόνας

1 Ανοίξτε μια εικόνα για επεξεργασία.

2 Επιλέξτε το βέλος στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε , , ή .

4 Επιλέξτε ένα οπτικό στοιχείο (εικόνας, emoticon ή clip art) ή πληκτρολογήστε κείμενο και επιλέξτε **Ok**.

5 Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του οπτικού στοιχείου και επιλέξτε **OK**.

6 Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με νέο όνομα αρχείου.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

Τύπος	Υποστηριζόμενη μορφή
Εικόνα	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp, agif
Βίντεο	mp4, 3gp
Μουσική	mp3, 3gp, aac, m4a, wma
Ήχος	amr, wav, xmf, imy, midi
Άλλα	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, svp, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.

Προβολή ενός αρχείου

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → έναν τύπο αρχείου.

Οι φάκελοι ή τα αρχεία στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με το εικονίδιο μιας κάρτας μνήμης.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα αρχείο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές κατά την προβολή ενός αρχείου:

- Για να εκτυπώσετε μία εικόνα χρησιμοποιώντας μια σύνδεση USB, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
- Για να εκτυπώσετε μία εικόνα χρησιμοποιώντας την ασύρματη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.
- Για να ορίσετε μία εικόνα ως φόντο, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Ορισμός ως** → **Φόντο**.
- Για να ορίσετε ένα κλιπ ήχου ως ήχο κλήσης, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Ορισμός ως** → μια επιλογή.

Χρονόμετρο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Χρονόμετρο**.
2 Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
3 Επιλέξτε **Γύρος** για καταγραφή των χρόνων των γύρων.
4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5 Επιλέξτε **Μηδενισμός** για διαγραφή των καταγεγραμμένων χρόνων.

Αντίστροφη μέτρηση

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αντίστροφη μέτρηση**.
2 Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση.

3 Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες με το χρονόμετρο να εκτελεί αντίστροφη μέτρηση στο παρασκήνιο. Πιέστε το πλήκτρο Πίσω ή [ ] και αποκτήστε πρόσβαση σε μιαν άλλη εφαρμογή.

4 Όταν λήξει ο χρονομετρητής, πατήστε παρατεταμένα **Διακοπή** για να σταματήσετε την ειδοποίηση.

Επεξεργασία βίντεο

Μάθετε να δημιουργείτε ή να επεξεργάζεστε αρχεία βίντεο και να εφαρμόζετε οπτικά εφέ.

Δημιουργία νέου βίντεο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επεξεργασία βίντεο**.

2 Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

Η διασύνδεση επεξεργασίας βίντεο εμφανίζεται μόνο στον οριζόντιο προσανατολισμό.

3 Επιλέξτε **Πατήστε εδώ για εισαγωγή σκηνής**.

4 Επιλέξτε μία κατηγορία εικόνων ή βίντεο → εικόνα ή βίντεο και επιλέξτε **Προσθήκη**.

5 Για να προσθέσετε και άλλες εικόνες ή βίντεο, επιλέξτε + → **Προσθήκη σκηνής** και επαναλάβετε το βήμα 4.

Για να επιλέξετε τη διάρκεια εμφάνισης μιας εικόνας, επιλέξτε την εικόνα → **Διάρκεια**.

6 Για να προσθέσετε κείμενο μεταξύ εικόνων ή βίντεο, επιλέξτε + → **Προσθήκη κειμένου**.

7 Εισάγετε το κείμενο που θέλετε και επιλέξτε **Ok**.

8 Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του πρόσθετου κειμένου και επιλέξτε **OK**.

Για να αλλάξετε την ιδιότητα κειμένου ή χρώματος, επιλέξτε ένα εικονίδιο (Aa, T, T, , ή).

9 Επιλέξτε **Πατήστε εδώ για προσθήκη μουσικής φόντου** → μια κατηγορία ήχων → έναν ήχο → **Προσθήκη**.

10 Επιλέξτε + → **Προσθήκη μετάβασης** για να προσθέσετε εφέ μετάβασης μεταξύ εικόνων ή βίντεο και πραγματοποιήστε μια επιλογή εφέ.

11 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αρχεία** → **Εξαγωγή**.
Για να αποθηκεύσετε το έργο για μελλοντική χρήση, επιλέξτε **Αρχεία** → **Αποθήκευση έργου**. Το έργο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.

12 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου και επιλέξτε **Ok**.

Ξάκρισμα ενός τμήματος βίντεο

1 Εισάγετε ένα βίντεο.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο → **Ξάκρισμα**.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ξακρίσματος, το βίντεο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 10 δευτερόλεπτα.

3 Επιλέξτε ▶ για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.
4 Μετακινήστε το ▼ στα αριστερά στο σημείο στο οποίο θέλετε να αρχίζει το νέο βίντεο.
5 Μετακινήστε το ▼ στα δεξιά στο σημείο στο οποίο θέλετε να τελειώνει το νέο βίντεο.
6 Επιλέξτε .
7 Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου.

Διαχωρισμός βίντεο

1 Εισάγετε ένα βίντεο.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο → **Διαχωρισμός**.
3 Επιλέξτε ▶ για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.
4 Μετακινήστε το ▼ στα αριστερά στο σημείο στο οποίο θέλετε να διαιρέσετε το αρχείο σε δύο κλιπ.
5 Επιλέξτε .
6 Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου.

Εφαρμογή εφέ σε βίντεο

1 Εισάγετε ένα βίντεο.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ.
3 Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου.

Προσθήκη λεζάντας σε βίντεο

1. Εισάγετε ένα βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο → **Λεζάντα**.
3. Επιλέξτε ▶ για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.
4. Μετακινήστε το ▼ στα αριστερά στο σημείο στο οποίο θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.
5. Μετακινήστε το ▼ στα δεξιά στο σημείο στο οποίο θέλετε να εξαφανίζεται το κείμενο.
6. Επιλέξτε .
7. Εισάγετε το κείμενο που θέλετε και επιλέξτε **Ok**.
8. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος του πρόσθετου κειμένου και επιλέξτε **OK**.

   Για να αλλάξετε την ιδιότητα κειμένου ή χρώματος, επιλέξτε το κείμενο → ένα εικονίδιο (Aa, , , ή).
9. Αποθηκεύστε το επεξεργασμένο βίντεο με νέο όνομα αρχείου.

Παγκόσμιο ρολόι

Μάθετε να προβάλλετε την ώρα μιας άλλης περιοχής και να ορίζετε την εμφάνιση παγκόσμιων ρολογιών στην οθόνη σας.

Προβολή παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στον παγκόσμιο χάρτη.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε μια ζώνη ώρας.

   Για να εφαρμόσετε στο ρολόι την θερινή ώρα, επιλέξτε .
4. Επιλέξτε **Προσθήκη** για να δημιουργήσετε το παγκόσμιο ρολόι σας.

   Το παγκόσμιο ρολόι ρυθμίστηκε ως δεύτερο ρολόι.
5. Για να προσθέσετε περισσότερα παγκόσμια ρολόγια, επιλέξτε **Προσθήκη** και επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Με το widget διπλού ρολογιού, μπορείτε να εμφανίζετε ρολόγια με δύο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Μετά τη δημιουργία παγκόσμιων ρολογιών,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε → **Ορ.ως δευτ.ρολόι**.
3. Επιλέξτε το παγκόσμιο ρολόι που θέλετε να προσθέσετε στο widget διπλού ρολογιού.
4. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.
3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση και επιλέξτε **Αποθήκευση** ή **Ορισμός**.

Προφίλ τηλεφώνου

Επιλέξτε ένα προφίλ ήχου για να χρησιμοποιήσετε ή να προσαρμόσετε επιλογές ήχου στα προφίλ, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Οθόνη και φωτισμός

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την εμφάνιση και τη χρήση του φωτισμού στο τηλέφωνό σας.

- **Φόντο**: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη αναμονής.
- **Widget**: Επιλογή των widget που θα είναι διαθέσιμα στη γραμμή εργαλείων.
- **Τύπος γραμματοσειράς**: Επιλογή ενός τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μήνυμα υποδοχής**: Επεξεργασία του μηνύματος που σας χαιρετάει όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Διάρκεια φωτισμού**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής του τηλεφώνου πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.

Ημερ/νία & ώρα

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στο τηλέφωνό σας.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τις γενικές ρυθμίσεις για το τηλέφωνό σας:

- **Γλώσσα**: Επιλογή της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη και στην εισαγωγή κειμένου του τηλεφώνου.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: Προσαρμογή της έντασης της δόνησης που προκαλείται από το χτύπημα στην οθόνη αφής.
- **Βαθμονόμηση**: Επανευθυγράμμιση των αισθητήρων της οθόνης αφής σύμφωνα με τα δεδομένα που εισάγετε εσείς.
- **Πληροφορίες καλούντος αναπάντητης**: Ρύθμιση ώστε να εμφανίζονται ή να αποκλείονται οι πληροφορίες καλούντος για τις αναπάντητες κλήσεις και τα μηνύματα.
- **Διακριτική λειτουργία**: Ενεργοποίηση της δυνατότητας διακριτικής λειτουργίας, η οποία επιτρέπει τη σίγαση όλων των ήχων της συσκευής όταν η συσκευή τοποθετηθεί με την οθόνη προς τα κάτω.
- **Συνδέσεις υπολογιστή**: Ορισμός της κατάστασης USB που θα ενεργοποιείται όταν συνδεθεί το τηλέφωνο με έναν Η/Υ. ► σ. 64
- **Ρυθμίσεις άδειας χρήσης**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων που σχετίζονται με τα κλειδιά της άδειας, π.χ. εντοπισμός, ειδοποίηση για λήξη ή λήψη σε δίκτυα του εξωτερικού.

Έξυπνο ξεκλείδωμα

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα ξεκλειδώματος χειρονομίας που σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα σχεδιάζοντας ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. ► σ. 23

Πλαίσιο αφής

Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής και τα πλήκτρα όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ρυθμίσεις εφαρμογής

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας.

- **Κλήση**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες κλήσεων.

- **Μηνύματα**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για τις λειτουργίες μηνυμάτων.
- **Επαφές**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για το ευρετήριο.
- **Ημερολόγιο**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για το ημερολόγιο.
- **Internet**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για το πρόγραμμα περιήγησης στο web. ► σ. 53
- **Media player**: Προσαρμογή των ρυθμίσεων των προγραμμάτων αναπαραγωγής μουσικής και βίντεο.

Ασφάλεια

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ασφαλίσετε το τηλέφωνο και τα δεδομένα σας:

- **Τηλέφωνο**
  - **Κλείδωμα τηλεφώνου**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος τηλεφώνου ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης πριν χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο.
  - **Κλείδωμα SIM**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος SIM ώστε να απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης SIM όταν αλλάζετε την κάρτα SIM ή USIM.
  - **Κλείδωμα απορρήτου**: Χαρακτηρισμός διαφόρων τύπων δεδομένων ως ιδιωτικά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ιδιωτικά δεδομένα, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας.
  - **Αλλαγή κωδικού**: Αλλαγή του κωδικού τηλεφώνου.
- **SIM**
  - **Κλείδωμα PIN**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος SIM ώστε να απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης SIM όταν αλλάζετε την κάρτα SIM ή USIM.
  - **Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN που περιορίζει τις κλήσεις στους αριθμούς της λίστας FDN.
  - **Αλλαγή κωδικού PIN**: Αλλαγή του κωδικού PIN που επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM ή USIM.
  - **Αλλαγή PIN2**: Αλλαγή του κωδικού PIN2, ο οποίος χρησιμοποιείται για την προστασία του πρωτεύοντος κωδικού PIN.

Ρυθμίσεις δικτύου

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας επιλέγει και συνδέεται με δίκτυα.

- **Επιλογή δικτύου**: Ορισμός της μεθόδου επιλογής δικτύου σε αυτόματη ή μη αυτόματη.
- **Λειτουργία δικτύου**: Επιλογή συχνότητας δικτύου.
- **Συνδέσεις**: Ορισμός προφίλ σύνδεσης για χρήση σε λειτουργίες δικτύου.
- **Πιστοποιητικά**: Προβολή των πιστοποιητικών που απαιτούνται για υπηρεσίες δικτύου.
- **Προτιμώμενα δίκτυα**: Ορισμός μιας λίστας με τα προτιμώμενα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας θα συνδέεται με αυτά τα δίκτυα πρώτα, κατά την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων.

Ρυθμίσεις μνήμης

Αποκτήστε πρόσβαση και αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τη χρήση μνήμης του τηλεφώνου σας.

- **Διαγραφή μνήμης τηλεφώνου**: Διαγραφή των επιλεγμένων δεδομένων από τη μνήμη του τηλεφώνου.

Η ρύθμιση αυτή διαγράφει μόνιμα όλα τα επιλεγμένα δεδομένα από τη μνήμη του τηλεφώνου.

- **Στοιχεία κάρτας μνήμης**: Πρόσβαση στις λεπτομέρειες για την κάρτα μνήμης και ορισμός ορατότητας Bluetooth για τα αρχεία στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης ή να αλλάξετε το όνομα της κάρτας μνήμης.
- **Προεπιλεγμένη μνήμη**: Επιλογή της προεπιλεγμένης θέσης μνήμης που χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά δεδομένων, τη λήψη εικόνων και βίντεο ή την εγγραφή φωνητικών σημειώσεων.
- **Κατάσταση μνήμης**: Προβολή της χρησιμοποιούμενης και της διαθέσιμης μνήμης για διάφορους τύπους αρχείων.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Επαναφέρετε διάφορες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θα επαναφέρετε. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού **Κλείδωμα PIN**.
PUK	Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα "Μη διαθέσιμη λειτουργία" ή "Σφάλμα δικτύου"

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν το τηλέφωνό σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν το τηλέφωνο να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για τηλέφωνα με οθόνη αφής.
- Ανάλογα με τον τύπο της οθόνης αφής που διαθέτει το τηλέφωνό σας, μόνον ορισμένες εντολές μπορούν να αναγνωριστούν. Δοκιμάστε να πατήσετε ένα εικονίδιο με το δάχτυλο, το νύχι σας ή με μία γραφίδα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του τηλεφώνου σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη).

Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στο τηλέφωνό σας εφαρμογές για πολλή ώρα, το τηλέφωνό σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Αυτές οι πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης πρέπει να εφαρμόζονται για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας με ασφάλεια.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης (όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C ή πάνω από 45° C).
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση του τηλεφώνου και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή σας, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας—τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή—προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM ή μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 watt ανά χιλιόγραμμο.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,705 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση

από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αρχείο κλήσεων 32
Αυτόματη απόρριψη 31
Βίντεο
  Αναπαραγωγή 70
  Επεξεργασία 71
Βοήθεια 27
Διάρκεια κλήσης 33
Διαχείριση αρχείων 69
Εγγραφή φωνής 52
Εισαγωγή κειμένου 25
Επεξεργασία βίντεο
  Δημιουργία νέων βίντεο 71
  Διαχωρισμός βίντεο 72
  Ξάκρισμα βίντεο 72
  Προσθήκη εφέ 72
  Προσθήκη λεζάντας 73
Επεξεργασία εικόνας
  Εφαρμογή εφέ 67
  Προσαρμογή 68
Εργασίες
  δημιουργία 51
  προβολή 51
Ευρετήριο
  Δημιουργία επαφών 48
  Δημιουργία ομάδων 49
  Εύρεση επαφών 48
  Ορισμός αγαπημένων αριθμών 49
Εφαρμογή ανάγνωσης RSS 54
Ήχος πλήκτρου
  Ένταση 21
Κάμερα
  Λήψη βίντεο 43
  Λήψη φωτογραφιών 40
Κάρτα SIM
  εγκατάσταση 7
  κλείδωμα 24
Κάρτα USIM
  εγκατάσταση 7
  κλείδωμα 24
Κάρτα μνήμης
  αφαίρεση 11
  Μορφοποίηση 12
  τοποθέτηση 11
Κλείδωμα PIN 24
Κλήσεις
  Απάντηση 28
  απόρριψη 29

Διεθνείς αριθμοί 29
πραγματοποίηση 28
Πραγματοποίηση ψευδών 31
Προβολή αναπάντητων 30
Χρήση επιλογών κατά τις φωνητικές 29
Κλήσεις βίντεο
Απάντηση 28
πραγματοποίηση 28
Κωδικοί πρόσβασης 79
Λήψεις
αρχεία μέσων 55
Παιχνίδια Java 47
Λουράκι χειρός 12
Μετατροπέας 66
Μηνύματα SOS 38
Μηνύματα κειμένου
Αποστολή 33
προβολή 36
Μουσική
Αναπαραγωγή 43
Εύρεση 45
Μπαταρία
εγκατάσταση 7
φόρτιση 9
Οθόνη αφής
βαθμονόμηση 22
κλείδωμα 18
ξεκλείδωμα με χειρονομίες 23
Χρήση 17
Οθόνη μενού 18
Παγκόσμιο ρολόι
δημιουργία 73
προβολή 73
ρύθμιση διπλής εμφάνισης 74
Παιχνίδια Java
Αναπαραγωγή 47
λήψη 47
Περιεχόμενα συσκευασίας 7
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 53
Προσθήκη σελιδοδεικτών 54
Ρύθμιση προφίλ 53
Προφίλ ήχου 21
Προφίλ σίγασης 21
Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση 45
Αποθήκευση σταθμών 46
Σημειώσεις
δημιουργία 51
προβολή 51
Σημειώσεις κειμένου 51
Συγχρονισμός
Με Windows Media Player 65
Με διακομιστή web 56

Συνδέσεις
WLAN 63
Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 64
Windows Media Player 65
Συσκευή αποθήκευσης 65
Τηλεφωνητής 37
Τηλέφωνο
διάταξη 14
Ενδεικτικά εικονίδια 16
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 13
κλείδωμα 23
πλήκτρα 15
Προσαρμογή 20
Ρυθμίσεις 75
Φόντο 22
Φωνητικά σημειώματα
Αναπαραγωγή 52
εγγραφή 52
Φωνητικές κλήσεις
Απάντηση 28
πραγματοποίηση 28
Χρήση επιλογών 29
Φωτεινότητα, οθόνη 22
Φωτογραφίες
Επεξεργασία 67
Λήψη 40
λήψη διαιρεμένων 42
Λήψη κατά σκηνή 40
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 41
λήψη με πλαίσια 42
Λήψη πανοραμικών 42
Λήψη σειράς 41
Ορισμός φόντου 70
προβολή 70
Ψευδείς κλήσεις 31
Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 20
Αναπαραγωγή μουσικής
αναπαραγωγή μουσικής 44
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής 44
Προσθήκη αρχείων 43
Αριθμομηχανή 66
Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 62
Ενεργοποίηση 61
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 61
Λήψη δεδομένων 63
Βίντεο
Λήψη 43

Communities
Κοινή χρήση αρχείων 59
ορισμός ιστοτόπων 58
Email
Αποστολή 35
προβολή 36
Ρύθμιση λογαριασμών 35
Ρύθμιση προφίλ 35
Ειδοποιήσεις
δημιουργία 66
Διακοπή 66
Επαφές
δημιουργία 48
Εύρεση 48
Facebook 59
Google
Αναζήτηση 56
ταχυδρομείο 56
Χάρτης 56
Ημερολόγιο
Δημιουργία συμβάντων 50
Προβολή συμβάντων 50
Internet
Βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web
Κλείδωμα τηλεφώνου 23
MySpace 60
Μηνύματα
Αποστολή email 35
Αποστολή SOS 38
Αποστολή κειμένου 33
Αποστολή πολυμέσων 34
Δημιουργία λογαριασμών email 35
Δημιουργία προφίλ email 35
Ορισμός προφίλ MMS 34
Προβολή email 36
Προβολή κειμένου 36
Προβολή πολυμέσων 36
Πρόσβαση στον τηλεφωνητή 37
Χρήση προτύπων 37
Μηνύματα πολυμέσων
Αποστολή 34
προβολή 36
Ρύθμιση προφίλ 34
Widget
προσαρμογή της γραμμής εργαλείων 20
πρόσβαση 20
Windows Media Player 65
WLAN
Ενεργοποίηση 63
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 63
Χρονομετρητής 70
Χρονόμετρο 70

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, Samsung Electronics

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM : GT-B7722

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.05.07 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:801-11-SAMSUNG(72 67 864)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32417A
Greek. 10/2010. Rev. 1.0